


무선랜 로밍/핸드오프

로밍/핸드오프 설정

무선랜 클라이언트 모드로 동작하는 DIVA-WRM 장치는 여러 개의 액세스 포인트 장치 중에서 보다 좋은 무선 신호 품질을 제공하는 액세스 포인트 장치로 자동 재연결합니다. SNR 로밍 설정은 수신 신호 세기와 노이즈 레벨의 차이가 설정값 이하로 낮아질 경우 다른 액세스 포인트 장치로 재연결합니다. 주로 로밍 시간을 최소화 하기 위하여 액세스 포인트 장치들이 동일한 무선 채널로 구성되어 있을 경우 사용됩니다..

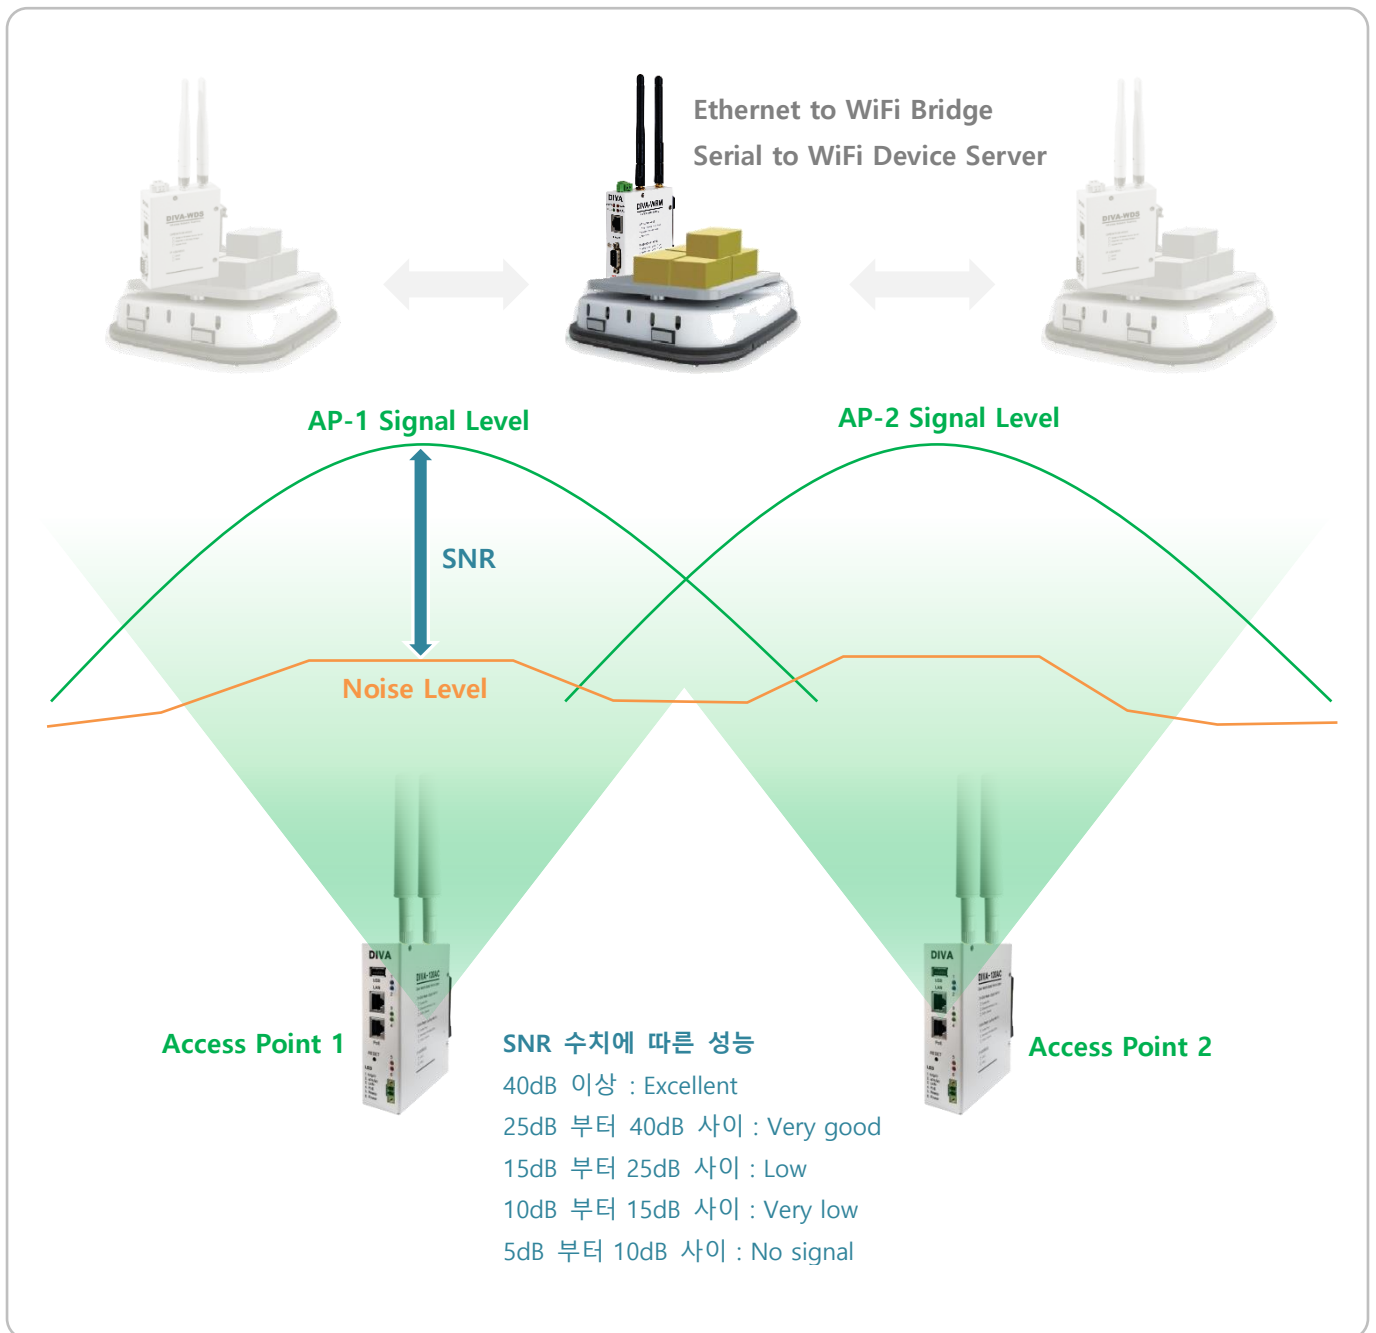

RSSI 로밍 설정은 주변 노이즈와 상관없이 연결된 액세스 포인트의 무선 신호 레벨이 설정값 이하로 낮아질 경우 다른 액세스 포인트 장치로 재연결 합니다. 주로 채널 간섭을 최소화 하기 위하여 액세스 포인트 장치들이 서로 다른 채널로 구성되어 있을 경우 사용됩니다.

