


- **Modbus Master(RTU):** DIVA-WRM2 장치의 시리얼 포트에 Modbus RTU 프로토콜을 사용하는 모드버스 마스터 장치를 연결할 때 선택합니다. DIVA-WRM2 장치는 Modbus/TCP 마스터 모드 (TCP 클라이언트 모드)로 동작합니다. 시리얼 포트에 입력된 Modbus RTU 마스터 장치의 데이터 요청 프레임은 Modbus/TCP 패킷으로 변환되어 Modbus/TCP 슬레이브 장치로 전송됩니다. 유무선 네트워크로 수신된 Modbus/TCP 슬레이브 장치의 데이터 응답 패킷은 Modbus RTU 프레임으로 변환되어 시리얼 포트에 출력됩니다.

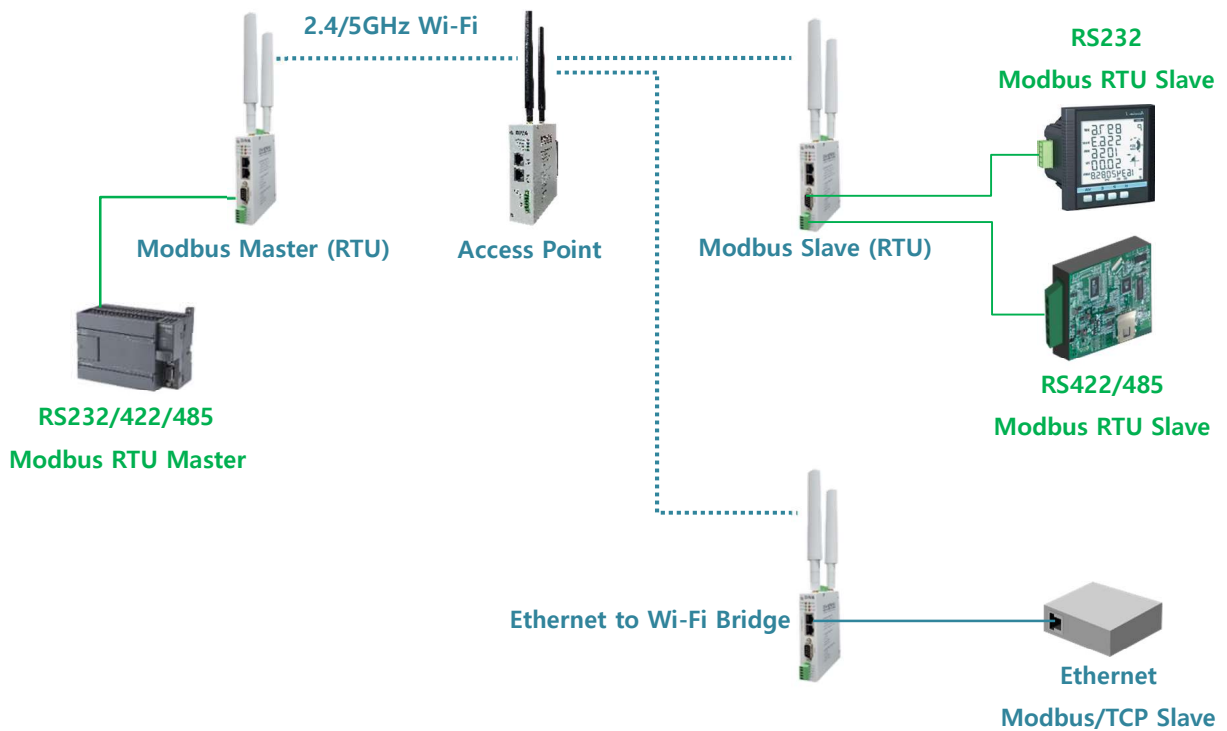

Operation Mode	Modbus Master(RTU) ▼				
Number of Slave Group	4 ▼				
Slave Group 1	Slave IP	192.168.1.11	:	502	==> Slave ID 0 ~ 0 Offset 0
Slave Group 2	Slave IP	192.168.1.12	:	502	==> Slave ID 0 ~ 0 Offset 0
Slave Group 3	Slave IP	192.168.1.13	:	502	==> Slave ID 0 ~ 0 Offset 0
Slave Group 4	Slave IP	192.168.1.14	:	502	==> Slave ID 0 ~ 0 Offset 0

Number of Slave Group 연결할 Modbus/TCP 슬레이브 장치의 개수를 지정합니다. 최대 32개의 Modbus/TCP 슬레이브 장치를 등록할 수 있으며 각각의 슬레이브 그룹마다 연결할 IP 주소와 소켓 번호를 등록합니다. 연결할 Modbus/TCP 슬레이브 장치가 DIVA-WRM2 장치일 경우, 시리얼 포트에 멀티드롭 방식으로 연결된 슬레이브 장치들의 모드버스 ID를 등록할 수 있습니다. 또한 슬레이브 ID를 변경해야 할 경우 오프셋 설정을 통해 가상의 슬레이브 ID로 변경이 가능합니다. 사용자는 -255 ~ +255 사이의 오프셋 값을 사용할 수 있습니다.

실제 슬레이브 ID	오프셋 설정값	가상 슬레이브 ID
1~10	0	1 ~ 10
11~20	-10	1 ~ 10